


## 6. Dodatna oprema




Senzor razine ulja

Senzor razine ulja je uređaj, opremljen s dvije sonde. U slučaju da razina ulja dosegne 90% volumena presretača ulja, uređaj nas upozorava zvučnim i vizualnim signalom.

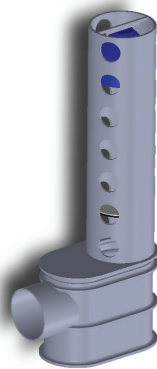

Automatski zatvarač

Automatski zatvarač sprječava curenje ulja iz presretača ako je ulja previše te bi postojala mogućnost, da ulje dođe u cijev za odvodnju.




Letva za mjerenje razine ulja




Crpka za uzimanje uzoraka

ZAKLJUČAVANJE OTKLUČAVANJE

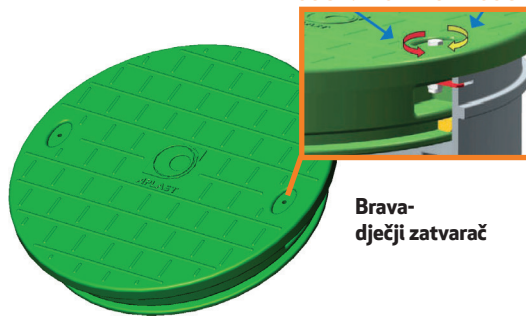

PE poklopci FI 625

Brava-dječji zatvarač

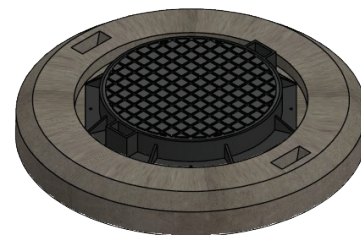


LTŽ poklopci sa AB prstenom (klase A do D)



Prsten PE i 625/250



Prsten PE i 625/500

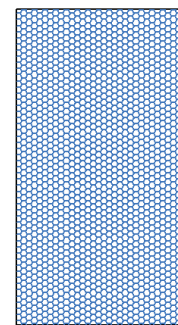

Koalescentni filteri

**Kod ugradnje i održavanje separatora ulja i masti AQUAoil** strogo slijedite priložene upute za pravilnu ugradnju. Upute za ugradnju i održavanje možete naći i na web stranici [www.aplast.si](http://www.aplast.si) ili [www.vodoplast-promet.hr](http://www.vodoplast-promet.hr).